


ALAN 48BSX


Disposizione trimmer ALAN 48BSX

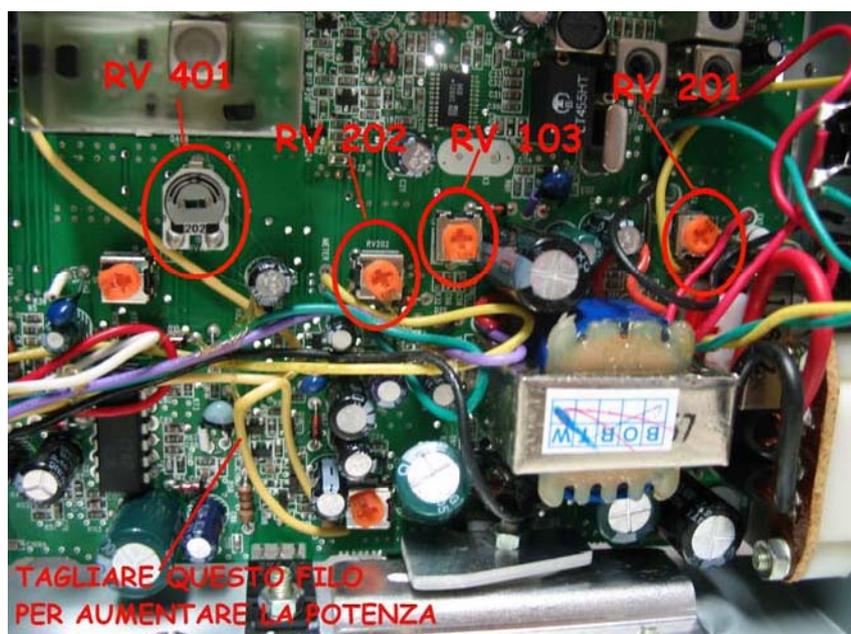

RV 103	trimmer Smeter RX
RV 201	trimmer per livello di modulazione AM
RV 202	trimmer Smeter TX
RV 401	trimmer per livello di deviazione FM

Per aumentare la potenza in trasmissione tagliare il filo giallo indicato nella foto sopra.

Per espandere la frequenza operativa dell'apparecchio è necessario aprire il ponticello indicato nella foto seguente:

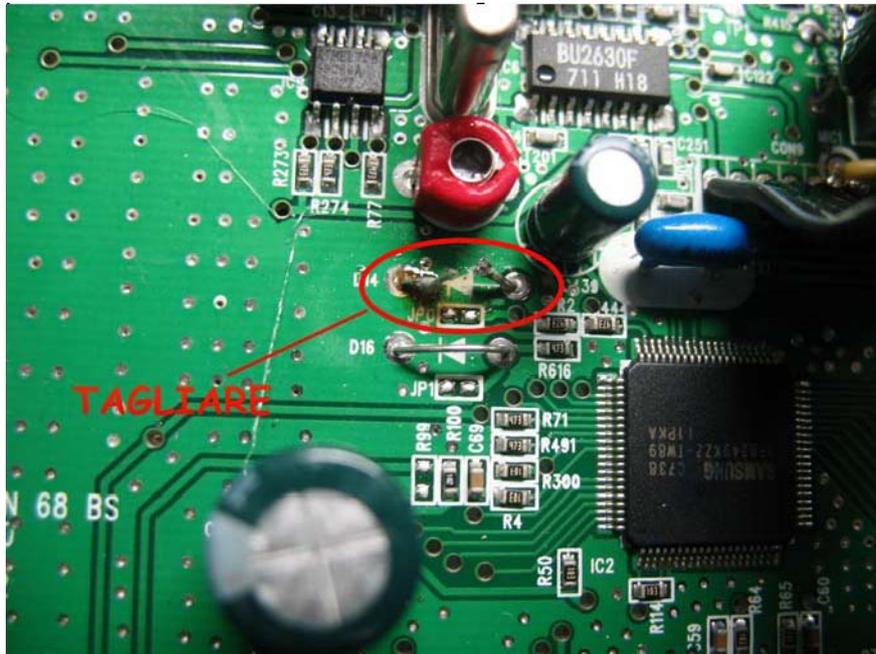

Un puntino sul display indicherà i canali inferiori o superiori

